SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-72H

Οδηγίες για την ασφάλεια
- Σύμβολα ασφαλείας
- Τροφοδοσία
- Εγκατάσταση
- Χρήση και καθαρισμός

Επισκόπηση
- Χαρακτηριστικά
- Εξαρτήματα
- Εμπρός
- Πίσω
- Πλευρά

Σύνδεση
- Τροφοδοσία
- USB
- Κάρτα μνήμης

Acrobat Reader | PDF manual | Regulatory

Χρήση
- Κουμπι
- Photo
- Clock
- Settings

Προδιαγραφ
- Προδιαγραφές
- Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων

Αντιμετώπιση προβλημάτ
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Ορολογία
- Κέντρα σέρβις

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2007 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72V

Οδηγίες για την ασφάλεια

| Σύμβολα ασφαλείας | Ισχύς | Τοποθέτηση | Χρήση και καθαρισμός |

Σύμβολα ασφαλείας

※ Φροντίστε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να αποτρέψετε ατυχήματα και βλάβες στο προϊόν, χρησιμοποιώντας το σωστά.

Προειδοποίηση	Εάν δεν ακολουθηθούν οι συνοδευτικές οδηγίες μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
Σημεία προσοχής	Εάν δεν τηρηθούν οι συνοδευτικές οδηγίες μπορεί να προκληθεί μικρός τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

| Σύμβολα ασφαλείας | Ισχύς | Τοποθέτηση | Χρήση και καθαρισμός |

Ισχύς

Προειδοποίηση

Τοποθετήστε στη σωστή θέση το φις τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

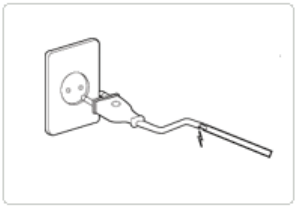

Μην χρησιμοποιείτε φις, καλώδιο ή πρίζα που παρουσιάζουν φθορές, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

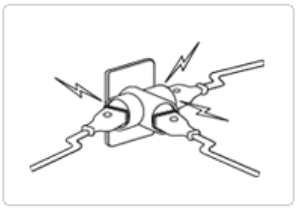

- **Μη συνδέετε περισσότερες από μία συσκευές στην ίδια πρίζα γιατί, εάν η πρίζα υπερθερμανθεί, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.**

- **Μην τραβάτε δυνατά το καλώδιο ρεύματος.Μην τοποθετείτε βάρος στο καλώδιο ρεύματος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**

- **Φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού μετακινήσετε το προϊόν. Φροντίστε επίσης να αποσυνδέσετε τα καλώδια και από άλλες συσκευές.**
  - Εάν μετακινήσετε το προϊόν χωρίς προηγούμενη αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος, ενδέχεται να υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σημεία προσοχής

- **Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, κρατήστε και τραβήξτε προς τα έξω το καλώδιο από το φις, καθώς, εάν το τραβήξετε από το καλώδιο, ενδέχεται να του προκληθεί βλάβη.**
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή η συσκευή να μην ανάβει κανονικά.

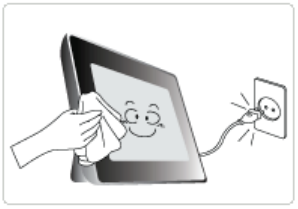

- **Βεβαιωθείτε ότι το φις του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο προτού καθαρίσετε το προϊόν.**
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

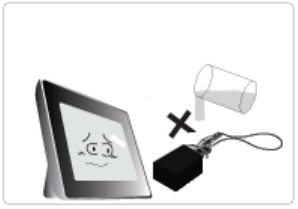

- **Μην επιτρέψετε την εισροή νερού στο τροφοδοτικό ρεύματος ή την επαφή του με αυτό, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**
  - Συνιστάται ιδιαιτέρως να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους με χιόνι ή βροχερό καιρό ούτε και κοντά σε νερό.
  - Όταν καθαρίζετε το δάπεδο με νερό, αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή του νερού με το τροφοδοτικό ρεύματος.

- **Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό ρεύματος κοντά σε καλοριφέρ, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.**

Τοποθέτηση

Προειδοποίηση

Όταν τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ντουλάπι ή ράφι, μην αφήνετε το εμπρός άκρο του προϊόντος να εξέχει.

- Διαφορετικά, το προϊόν ενδέχεται να πέσει κάτω, με αποτέλεσμα πιθανή βλάβη του ή τον τραυματισμό κάποιου.

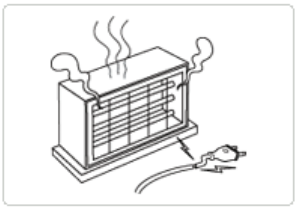

Μην τοποθετείτε το καλώδιο του ρεύματος κοντά σε καλοριφέρ, καθώς το καλώδιο μπορεί να λειώσει, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε λιπαρά υγρά, καπνό, υγρασία, νερό ή βροχόπτωση ή μέσα σε αυτοκίνητο.

- Οποιαδήποτε επαφή τέτοιων υλικών με το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Να αποσυνδέετε το φις του ρεύματος σε περίπτωση κεραυνών.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σημεία προσοχής

Αποθέστε το προϊόν με προσοχή κατά την τοποθέτησή του.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός σας.

Αποφύγετε το ενδεχόμενο να σας πέσει το προϊόν κατά τη μετακίνηση, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη από παιδιά.

- Καθώς το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

Χρήση και καθαρισμός

Προειδοποίηση

Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως πιρούνια, σύρμα ή εύφλεκτα αντικείμενα, όπως χαρτί ή σπίρτα στις θύρες στο πίσω μέρος του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- Σε περίπτωση εισροής νερού ή άλλης ξένης ουσίας στο προϊόν, φροντίστε να απενεργοποιήσετε το προϊόν, να το αποσυνδέσετε από την πρίζα και να επικοινωνήσετε με ένα **κέντρο σέρβις**.

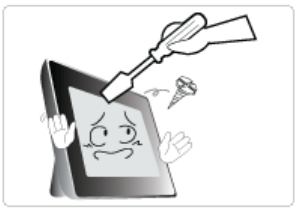

Ποτέ να μην αποσυναρμολογείτε, μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε το προϊόν ο ίδιος.

- Εάν το προϊόν σας χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα **κέντρο σέρβις**. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σημεία προσοχής

Εάν ακούσετε κάποιον παράξενο ήχο, μυρίσετε κάτι να καίγεται ή δείτε καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το φις και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

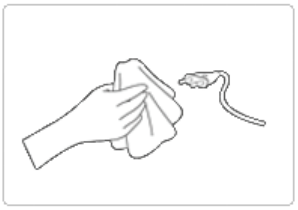

Να αφαιρείτε πάντοτε τυχόν σκόνη ή νερό από τις ακίδες και τις συνδέσεις του φις ρεύματος.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, πάντοτε να αποσυνδέετε το φις και να το καθαρίζετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά, απορρυπαντικά ή κερί.

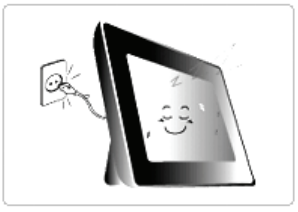

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε του φις του ρεύματος.

- Η πολλή συσσωρευμένη σκόνη ενδέχεται να δημιουργήσει θερμότητα ή ανάφλεξη, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εάν απαιτείται η τοποθέτηση του προϊόντος σε συγκεκριμένη θέση υπό συνθήκες διαφορετικές των συνηθισμένων, φροντίστε να απευθυνθείτε σε κάποιον από τους τεχνικούς σέρβις για την τοποθέτηση, καθώς το προϊόν ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα ομαλής λειτουργίας λόγω του περιβάλλοντος τοποθέτησής του.

- Αυτό αφορά θέσεις τοποθέτησης που είναι εκτεθειμένες σε συνθήκες όπως μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης, χημικά, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η συνεχής λειτουργία του προϊόντος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, χωρίς διακοπή.

- **Εάν το προϊόν έχει υποστεί πτώση ή το περίβλημα του προϊόντος έχει υποστεί φθορές, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το φις του ρεύματος.**
  - Η χρήση του προϊόντος χωρίς να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φθορές, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Απευθυνθείτε σε ένα **κέντρο σέρβις**.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) - Μόνον για την Ευρώπη

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα περισυλλογής)

Αυτή η ένδειξη που υποδεικνύεται στο προϊόν ή στο συνοδευτικό έντυπο σημαίνει ότι η συσκευή δεν θα πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόρριμμα, στο τέλος του κύκλου ζωής της. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι προς το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, από μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, διαχωρίστε αυτήν τη συσκευή από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε την υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται είτε τον πωλητή του προϊόντος είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες για πληροφορίες για τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτό το προϊόν προς ασφαλή ανακύκλωση.

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται στον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σύμβαση αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλους τύπους εμπορικών αποβλήτων.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2007 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, Samsung Electronics.

Επισκόπηση

|Χαρακτηριστικά | Εξαρτήματα | Εμπρός | Πίσω | Πλευρά (Κουμπιά) |

Χαρακτηριστικά

01 **Επεκτείνετε τη χωρητικότητα της μνήμης με μια κάρτα μνήμης. Απολαύστε άμεσα τις αποθηκευμένες εικόνες.**

- Συνδέοντας μία κάρτα μνήμης SD ή MMC/MS/XD της ψηφιακής σας φωτογραφικής μηχανής στην ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών, μπορείτε να απολαύσετε τις φωτογραφίες σας εύκολα και γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτάτε επίσης τη δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας μνήμης της κορνίζας.

02 **Κομψός σχεδιασμός**

- Με τον κομψό της σχεδιασμό υψηλού επιπέδου, η ψηφιακή σας κορνίζα λειτουργεί και ως διακοσμητικό στοιχείο για το γραφείο ή το τραπέζι σας.
- Η βάση της, με δυνατότητα περιστροφής κατά 90 μοίρες, επιτρέπει τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφη τοποθέτηση.

|Χαρακτηριστικά | Εξαρτήματα | Εμπρός | Πίσω | Πλευρά (Κουμπιά) |

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιέχονται στο πακέτο που παραλάβατε.
Αν λείπει οτιδήποτε, απευθυνθείτε στον τοπικό διανομέα από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Για προαιρετικά εξαρτήματα, επικοινωνήστε με κάποιο **κέντρο σέρβις**.
Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε άλλο τροφοδοτικό ρεύματος εκτός από αυτό που σας παρασχέθηκε με το προϊόν.

Εξαρτήματα

Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών
(Τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν.)

Εγχειρίδια

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Εγγύηση
(Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές)

Εγχειρίδιο χρήσης

Καλώδια

Καλώδιο ρεύματος

Καλώδιο USB
(τύπου A-B)

Τροφοδοτικό ρεύματος

Εμπρός

Πίσω

1	**Κλειδαριά Kensington**	Η κλειδαριά Kensington είναι μια συσκευή που ασφαλίζει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση, όταν αυτό χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο. (Η συσκευή ασφάλειας θα πρέπει να αγοραστεί χωριστά) **Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ασφάλειας, απευθυνθείτε στο τοπικό σας κατάστημα λιανικής με προϊόντα SAMSUNG.**
2	**Θύρα σύνδεσης USB**	Συνδέστε έναν υπολογιστή ή μια εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. A Συρρευματική Συνδέστε την ψηφιακή σας κορνίζα σε μια συσκευή

	θύρα	αποθήκευσης συμβατή με USB, μέσω ενός καλωδίου USB.
B	Αντιρρευματική θύρα	Συνδέστε την ψηφιακή σας κορνίζα σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας, μέσω ενός καλωδίου USB.

※ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε την ψηφιακή σας κορνίζα με τον υπολογιστή μέσω της αντιρρευματικής θύρας είναι το καλώδιο USB (τύπου A-B) που σας παρασχέθηκε με το προϊόν.

3	**Υποδοχή τροφοδοτικού**	Συνδέστε το τροφοδοτικό σε αυτήν την υποδοχή. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή ρεύματος του τροφοδοτικού.
4	**Βάση**	Η βάση με δυνατότητα περιστροφής κατά 45 και 90 μοίρες, επιτρέπει τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφη τοποθέτηση. Εάν η ψηφιακή σας κορνίζα τοποθετηθεί κατακόρυφα, μπορείτε να περιστρέψετε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία περιστροφής, προκειμένου να ταιριάξουν με την κατακόρυφη τοποθέτηση.
5	**Υποδοχή κάρτας μνήμης**	Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα SD ή MMC/MS/XD σε αυτήν την υποδοχή, προκειμένου να προβάλλετε το υλικό που είναι αποθηκευμένο σε αυτήν.
6	**Αντιολισθητικό στήριγμα**	Σε ολισθηρές επιφάνειες, συγκρατεί το προϊόν ώστε να παραμένει στέρεα στη θέση του.

Πλευρά (Κουμπιά)

1	**[⏻] Κουμπί λειτουργίας**	Ανάβει ή σβήνει το προϊόν. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του προϊόντος επί περίπου 2 δευτερόλεπτα.
	Ένδειξη λειτουργίας	Εμφανίζει την κατάσταση τροφοδοσίας. Όταν το προϊόν τροφοδοτείται με ρεύμα, το ενδεικτικό φως λειτουργίας είναι αναμμένο.
2	**Κουμπί μενού [MENU]**	Εμφανίζει το μενού στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
3	**[^] Κουμπί Επάνω**	Μετακινεί το επιλεγμένο καρέ στο μενού προς τα επάνω.
4	**[<] Κουμπί Αριστερά**	Μετακινεί το επιλεγμένο καρέ στο μενού προς τα αριστερά.
5	**[>] Κουμπί Δεξιά**	Μετακινεί το επιλεγμένο καρέ στο μενού προς τα δεξιά.

6	**[∨] Κουμπί Κάτω**	Μετακινεί το επιλεγμένο καρέ στο μενού προς τα κάτω.
7	**[▶II] Κουμπί Αναπαραγωγής / Παύσης**	Αναπαραγωγή / Παύση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
8	**[BACK] Κουμπί Πίσω**	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2007 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Σύνδεση

|Τροφοδοσία | USB | Κάρτα μνήμης |

Σύνδεση τροφοδοτικού

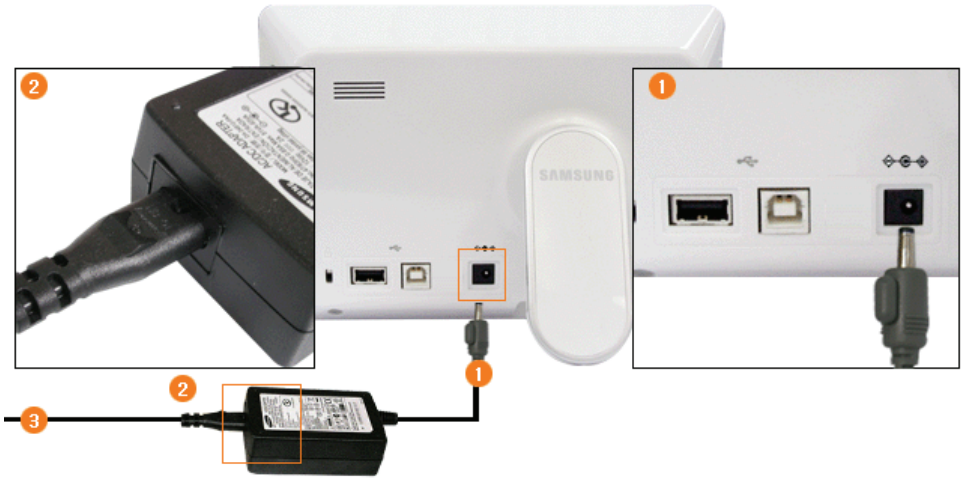

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στην υποδοχή στην πίσω πλευρά του προϊόντος.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος σε μια κοντινή πρίζα.
4. Πατήστε το κουμπί στην πλευρά του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.

|Τροφοδοσία | USB | Κάρτα μνήμης |

Σύνδεση μέσω USB

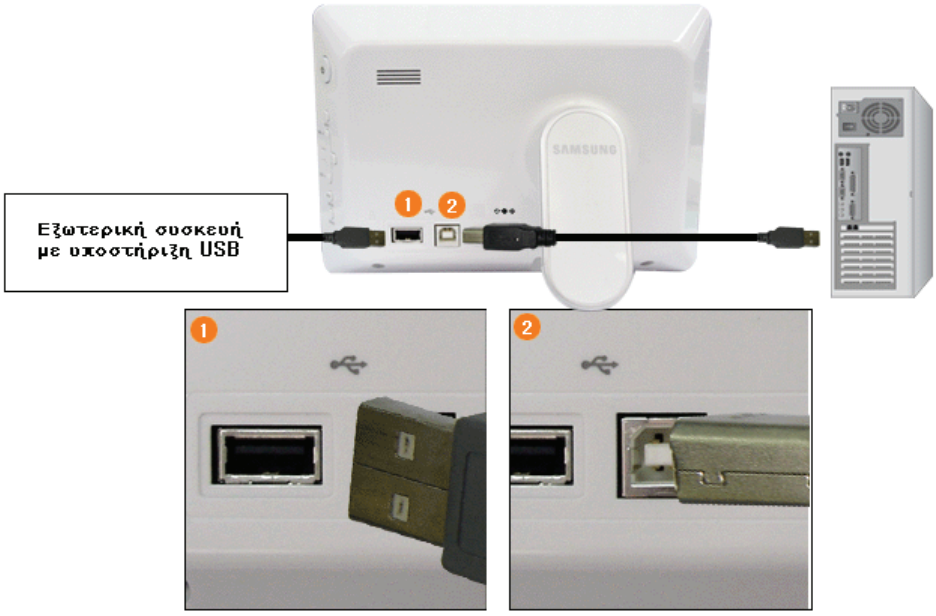

1 Συρρευματική θύρα Χρησιμοποιείται για να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή με υποστήριξη USB στην ψηφιακή σας κορνίζα.

※ Εάν συνδέσετε το USB memory stick σε διανομέα USB ή προέκταση USB, ενδεχομένως να μην αναγνωριστεί. Συνεπώς, φροντίστε το USB memory stick να τοποθετηθεί απευθείας στη θύρα USB.

※ Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει συσκευές USB ανάγνωσης καρτών μνήμης. Υποστηρίζονται μόνον συσκευές αποθήκευσης USB.

※ Οι εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην ψηφιακή σας κορνίζα δεν αναγνωρίζονται από τον υπολογιστή σας.

※ Όταν συνδέετε μια εξωτερική συσκευή στη συρρευματική θύρα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που σας παρασχέθηκε με την εξωτερική συσκευή.

※ Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες της εξωτερικής συσκευής που ίσως προκληθούν από χρήση καλωδίων άλλων από αυτά που προβλέπονται για χρήση με την κάθε συσκευή.

※ Μερικές εξωτερικές συσκευές συνοδεύονται από καλώδιο που δεν πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου USB. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη.

※ Εάν μια συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης δεν λειτουργεί φυσιολογικά όταν τη συνδέετε στην ψηφιακή σας κορνίζα, δοκιμάστε να τη συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί φυσιολογικά ακόμα και αφού τη συνδέσατε με τον υπολογιστή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις αυτής της εξωτερικής συσκευής ή του υπολογιστή σας.

2 Αντιρρευματική θύρα Χρησιμοποιείται για να συνδέετε την ψηφιακή σας κορνίζα σε υπολογιστή.

※ Όταν συνδέετε την ψηφιακή σας κορνίζα με έναν υπολογιστή μέσω της αντιρρευματικής θύρας, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που σας παρασχέθηκε με το προϊόν.

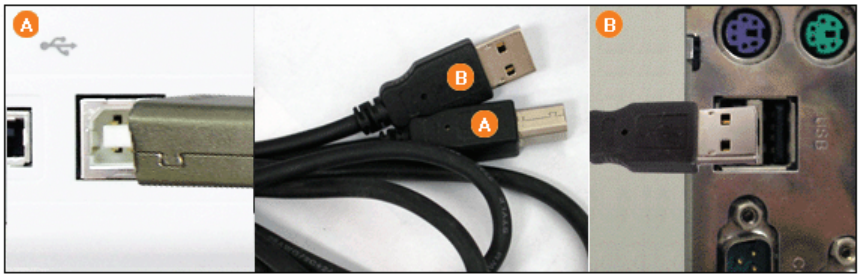

A Συνδέστε το στην αντιρρευματική υποδοχή της ψηφιακής σας κορνίζας.

B Συνδέστε το στην υποδοχή USB του υπολογιστή σας.

|Τροφοδοσία | USB | Κάρτα μνήμης |

Σύνδεση μιας κάρτας μνήμης

1 ΚΑΡΤΑ SD/MMC/MS/XD

Τοποθετήστε την κάρτα σύροντάς την προς την κατεύθυνση που σημειώνεται στο επάνω μέρος της κάρτας.

※ Όταν τεθεί σε λειτουργία, εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη μενού Photo και ξεκινά μια διαδοχική προβολή με τις φωτογραφίες που βρίσκονται στη μνήμη της κορνίζας. Εάν υπάρχει εγκατεστημένη κάποια εξωτερική μνήμη, όπως κάρτα μνήμης ή μνήμη USB, επιλέγεται πρώτα αυτή και ξεκινά μια διαδοχική προβολή με τις φωτογραφίες που βρίσκονται στον κύριο κατάλογό της. Εάν δεν υπάρχουν αρχεία φωτογραφιών, θα εμφανιστεί μια λίστα φακέλων.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2007 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Χρήση

※ Όταν ενεργοποιείται η τροφοδοσία με ρεύμα, αρχίζει μια διαδοχική προβολή των αρχείων φωτογραφιών που περιέχονται στον ριζικό κατάλογο της εξωτερικής συσκευής μνήμης. Εάν δεν υπάρχουν αρχεία φωτογραφιών ή δεν έχει εγκατασταθεί εξωτερική συσκευή μνήμης, εμφανίζεται η οθόνη με το μενού φωτογραφιών.

※ Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο μέσα σε διάστημα πέντε (5) λεπτών, η τρέχουσα λειτουργία μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας Clock για προστασία της οθόνης. Εάν πατήσετε το κουμπί MENU στον τρόπο λειτουργίας Clock, εμφανίζεται ένα υπομενού. Πατήστε το κουμπί BACK για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.

| Κουμπιά | Φωτογραφίες | Ρολόι | Ρυθμίσεις |

Κουμπιά

Άμεσες λειτουργίες

Ενδείξεις επί της οθόνης (OSD)	Περιγραφή
MENU	Ανοίγει και κλείνει το μενού επί της οθόνης.
^,v,<,>	Τα κουμπιά αυτά σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε στοιχεία του μενού.
ENTER	Ενεργοποιεί ένα επισημασμένο στοιχείο του μενού.
BACK	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε ένα βήμα πίσω στο μενού.

| Κουμπιά | Φωτογραφίες | Ρολόι | Ρυθμίσεις |

Φωτογραφίες

Όταν επιλέγεται ένας φάκελος

※ Όταν πατάτε το MENU, εμφανίζεται το μενού επί της οθόνης.

OSD	Description
Open	Άνοιγμα του φακέλου.
Copy	Αντιγραφή του φακέλου.
Delete	Διαγραφή του φακέλου.

Όταν έχει επιλεγεί λίστα μικρογραφιών Thumbnail

※ Όταν πατάτε το MENU, εμφανίζεται το μενού επί της οθόνης.

Ενδείξεις επί της οθόνης (OSD)	Περιγραφή
Start Slide Show	Έναρξη της διαδοχικής προβολής φωτογραφιών (slideshow).
Copy / Copy All files	Αντιγραφή αρχείου(ων).
Delete / Delete All files	Διαγραφή αρχείου(ων).

Slide Show

※ Όταν πατάτε το MENU, εμφανίζεται το μενού επί της οθόνης.
Μόνον οι φωτογραφίες με ανάλυση μικρότερη από 8000 (πλάτος) * 8000 (ύψος) pixel μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη.

Ανώτερο τμήμα ενδείξεων OSD	Δευτερεύον τμήμα ενδείξεων OSD	Λεπτομερείς ενδείξεις OSD
	Περιγραφή	
Start Slide Show	Έναρξη της διαδοχικής προβολής	
Slide Show Settings	Slide Show Effect	• Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Επιλέξτε ένα εφέ κατά την προβολή εικόνων στην οθόνη.	
	Slide Show Speed	• Fast, Normal, Slow
	Επιλέξτε μια ταχύτητα λειτουργίας μεταξύ των Fast (γρήγορη), Normal (κανονική) και Slow (αργή).	
	Slide Show Repeat	• On, Off
	Επιλέξτε εάν θα επαναλαμβάνεται η προβολή των εικόνων.	
	Slide Show Shuffle	• On, Off
	Επιλέξτε εάν η αναπαραγωγή των αρχείων θα γίνεται με κανονική ή τυχαία σειρά.	
Brightness	• 0~100	

	Ρύθμιση φωτεινότητας σε επίπεδο από το 0 έως το 100.
Auto Rotation	◆ On, Off
	Εάν μια φωτογραφία πρόκειται να προβληθεί σε κατακόρυφο προσανατολισμό ενώ το ψηφιακό άλμπουμ έχει τοποθετηθεί οριζόντια, η φωτογραφία εμφανίζεται αυτόματα σε περιστροφή και προσαρμοσμένη κατά πλάτος.
Rotate	◆ Original, 90°, 180°, 270° Επιλέξτε αρχικό προσανατολισμό ή περιστροφή κατά 90°, 180° ή 270°.
Zoom	◆ Original, x1, x2, x4
	Επιλέξτε αυτό, εάν θέλετε να μεγεθύνετε μια φωτογραφία. Μπορείτε να τη μεγεθύνετε στο 2πλάσιο ή στο 4πλάσιο. Η φωτογραφία παίρνει το κανονικό της μέγεθος όταν είναι προσαρμοσμένη στο Fit to Width.
Aspect Ratio	◆ Original, Fit To Width, Fit To Screen Επιλέξτε λόγο πλευρών για την προβολή των εικόνων.

Direct Functions (Slide Show)

Κουμπί	Status	Περιγραφή
>	Παύση διαδοχικής προβολής	Αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου στη λίστα. Προβολή των πληροφοριών του αρχείου
<	Παύση διαδοχικής προβολής	Αναπαραγωγή του προηγούμενου αρχείου στη λίστα. Προβολή των πληροφοριών του αρχείου.
⏯	[▶II] Έναρξη διαδοχικής προβολής. [II] Παύση διαδοχικής προβολής.	Προβολή των πληροφοριών του αρχείου. Παύση διαδοχικής προβολής. Έναρξη διαδοχικής προβολής.
MENU	Έναρξη διαδοχικής προβολής Παύση διαδοχικής προβολής	Παύση διαδοχική προβολής. Εμφάνιση μενού για το αρχείο. Έξοδος από το μενού. Έναρξη διαδοχικής προβολής.

Clock

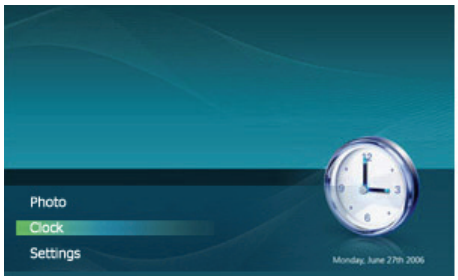

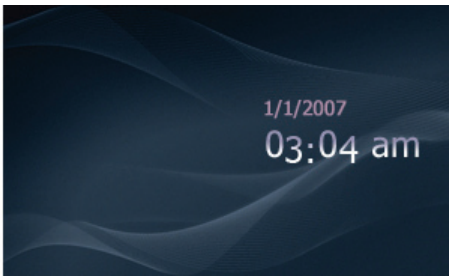

※ Όταν πατάτε το MENU, εμφανίζεται το μενού επί της οθόνης.

Ανώτερο τμήμα ενδείξεων OSD	Λεπτομερείς ενδείξεις OSD	
	Περιγραφή	
Time Format	◆ 12 Hours, 24 Hours Εισαγωγή και ρύθμιση 12ωρης ή 24ωρης μορφής.	
Date Format	◆ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY	
	Επιλογή μορφής εμφάνισης ημερομηνίας.	
Date and Time	set to 12 Hours set to 24 Hours	◆ Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
	Εισαγωγή και ρύθμιση μήνα (Month), ημέρας (Day), ώρας (Hour), λεπτού (Minute) και επιλογή π.μ. (am) ή μ.μ. (pm). Όποτε το φις του ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο, οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ημερομηνία (Date) και ώρα (Time) χάνονται. Επομένως, χρειάζεται να να ορίζετε από την αρχή κάθε φορά.	

On Timer	set to 12 Hours set to 24 Hours	• Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Η συσκευή σας θα ενεργοποιείται αυτόματα τη συγκεκριμένη ώρα που θα ορίσετε.	
Off Timer	set to 12 Hours set to 24 Hours	• Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Η συσκευή σας θα απενεργοποιείται αυτόματα τη συγκεκριμένη ώρα που θα ορίσετε.	

Ρυθμίσεις

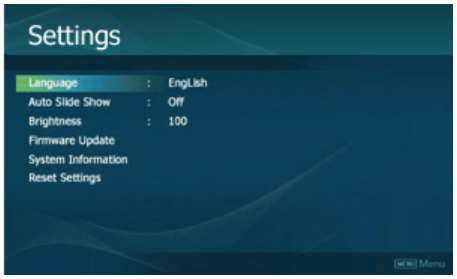

Ανώτερο τμήμα ενδείξεων OSD	Λεπτομερείς ενδείξεις OSD
	Περιγραφή
Language	• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
Auto Slide Show	Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα για χρήση του προϊόντος. • Off, On
	Εάν επιλέξετε On, η διαδοχική προβολή ξεκινά αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί η οθόνη.
Brightness	• 0~100
	Ρύθμιση φωτεινότητας σε επίπεδο από το 0 έως το 100.
Firmware Update	Ενημέρωση του προϊόντος μέσω εξωτερικής μνήμης (SD/MMC/MS/xD, USB). Επισκεφτείτε την τοποθεσία **www.samsung.com** για την πιο πρόσφατη ενημέρωση υλικολογισμικού.
System Information	• Model, Firmware Version
	Προβολή πληροφοριών για το προϊόν.
Reset Settings	• Yes, No Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις εργοστασιακές (προεπιλεγμένες).

Επιθυμώ ενημέρωση του υλικολογισμικού.

01 Προετοιμασίες

01 Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών

02 Αρχείο ενημέρωσης υλικολογισμικού.

※ Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.samsung.com** για την τελευταία ενημέρωση υλικολογισμικού.

03 Κάρτα μνήμης USB ή εξωτερικές συσκευές μνήμης (SD/MMC/MS/xD)

02 Σύνδεση της κάρτας μνήμης USB στον υπολογιστή

01 Εάν είστε έτοιμοι, συνδέστε την κάρτα μνήμης USB στον υπολογιστή.

02 Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης του υλικολογισμικού που λάβατε, στην κάρτα μνήμης USB.

※ (Φροντίστε να αντιγράψετε το αρχείο ενημέρωσης του υλικολογισμικού στον κεντρικό κατάλογο.)

03 Σύνδεση της κάρτας μνήμης USB στην ψηφιακή κορνίζα

01 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης USB από τον υπολογιστή σας και συνδέσετε την στην ψηφιακή κορνίζα.

※ Εάν η ψηφιακή κορνίζα είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την.

φωτιογραφιών

04 **Επιλογή ενημέρωσης**

01 Επιλέξτε **Firmware Update** από **Settings** (Ρυθμίσεις).

05 **Ενημέρωση**

01 Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, απενεργοποιήστε την ψηφιακή κορνίζα, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης USB και ενεργοποιήστε και πάλι την ψηφιακή κορνίζα, για μέγιστη ασφάλεια.

※ Μην αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης USB κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενημέρωσης.
Μην πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενημέρωσης.
Μην τοποθετήσετε άλλη κάρτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
Μην απενεργοποιήσετε την ψηφιακή σας κορνίζα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία ενημέρωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή όχι, ελέγχοντας εάν η έκδοση του υλικολογισμικού της ψηφιακής σας κορνίζας άλλαξε στην έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2007 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Προδιαγραφ

| Προδιαγραφές | Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων |

Προδιαγραφές

Στοιχεία		Προδιαγραφές
Όνομα μοντέλου		SPF-72H
Οθόνη	Τύπος	7" (17 cm) TFT
	Ανάλυση	800 x 480
	Φωτεινότητα	200 cd/m^2
	Λόγος αντίθεσης	300 : 1
	Διασύνδεση	RGB 6bit TTL
Μορφές που υποστηρίζονται		JPEG (RGB , Μικρότερη από 8000x8000) Αρχεία JPEG προοδευτικής σάρωσης δεν υποστηρίζονται.
Λειτουργικό σύστημα		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Ενσωματωμένη μνήμη		128 MB
USB		Μια αντιρρευματική (συσκευή 2.0) και μια συρρευματική (κύρια συσκευή 1.1)
Κάρτα μνήμης		SD/MMC/MS/XD
Ισχύς	Αξιολόγηση	Εξωτερικό τροφοδοτικό DC (12V, 2A, 24W)
	Κατανάλωση	Normal mode : χαμηλότερη από 12W, power saving mode : χαμηλότερη από 5W, Power off mode : χαμηλότερη από 1W
Αρχεία περιεχομένου	Αρχεία φωτογραφιών	Διαδοχική προβολή / Εφέ διαδοχικής προβολής / Περιστροφή / Προβολή με μικρογραφίες
	Διαστάσεις	209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 ίντσες

Γενικά	(ΠxΥxΒ)	
	Βάρος	550 g / 1,21 lb

※ **Ο σχεδιασμός του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος.**

Εξοπλισμός κατηγορίας Β (εξοπλισμός για οικιακή χρήση)
Το προϊόν αυτό πληροί τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των κοινών κατοικημένων περιοχών. (Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απ' ό,τι ο εξοπλισμός κατηγορίας Α)

| Προδιαγραφές | Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων |

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων

- Ανάλυση : Μικρότερη από 8000x8000
- Υποστηριζόμενη μορφή αρχείων εικόνας : JPEG (JPEG προοδευτικής σάρωσης δεν υποστηρίζεται)

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2007 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ορολογία | Κέντρα σέρβις |

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται διάφορα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπιστούν κατά τη χρήση της ψηφιακής κορνίζας, καθώς και οι λύσεις τους. Όποτε αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε πρώτα την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε την συνιστώμενη ενέργεια, εάν αντιστοιχεί στο πρόβλημά σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε ή επισκεφτείτε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Συμπτώματα	Πιθανές αιτίες και συνιστώμενες ενέργειες
Η ψηφιακή μου κορνίζα δεν ανάβει.	• Ελέγξτε τη γραμμή τροφοδοσίας μεταξύ προϊόντος και τροφοδοτικού.
Οι χρονοδιακόπτες ενεργοποίησης (On Timer) και απενεργοποίησης (Off Timer) δεν λειτουργούν.	• Εάν οι χρονοδιακόπτες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης έχουν ρυθμιστεί για την ίδια ώρα, δεν λειτουργούν. Ελέγξτε αυτές τις ρυθμίσεις ώρας. Εάν το On Timer και το Off Timer έχουν ρυθμιστεί στην ίδια ώρα, το Off Timer έχει προτεραιότητα και λειτουργεί πρώτο.
Απαιτείται αρκετή ώρα έως ότου προβληθεί μια εικόνα από τη στιγμή ενεργοποίησης της ψηφιακής κορνίζας.	• Η φόρτωση αρχείων από εξωτερική κάρτα μνήμης ίσως διαρκέσει αρκετά δευτερόλεπτα. (Εξαρτάται από τη μορφή και το μέγεθος κάθε αρχείου)
Ο λόγος πλευρών της οθόνης δεν φαίνεται φυσιολογικός.	• Επιλέξτε μία από τις τρεις τιμές στο μενού Photo>Aspect Ratio χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά του προϊόντος. (**Δείτε Photo>Aspect Ratio**)
Τα χρώματα στην οθόνη φαίνονται σκοτεινά ή πολύ έντονα.	• Ρυθμίστε τη φωτεινότητα από το μενού Settings>Brightness χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά του προϊόντος. (**Δείτε Settings>Brightness**)
Έχω συνδέσει μια εξωτερική συσκευή (συσκευή μνήμης USB), αλλά δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ προϊόντος και εξωτερικής συσκευής. • Ελέγξτε εάν η εξωτερική συσκευή μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και ελέγξτε τη μορφή των αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν. • Για το προϊόν αυτό, η κεντρική συσκευή USB λειτουργεί με προδιαγραφές USB 1.1 και οι συσκευές USB λειτουργούν με προδιαγραφές USB 2.0.
Όποτε απενεργοποιώ και, κατόπιν, ενεργοποιώ και πάλι την ψηφιακή κορνίζα, διαπιστώνω ότι η ώρα είναι λάθος.	• Αυτό το προϊόν δεν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μόλις το προϊόν τεθεί εκτός λειτουργίας, η ένδειξη της ώρας εξαφανίζεται. Επομένως, πρέπει να ρυθμίζετε εκ νέου την ώρα κάθε φορά που ενεργοποιείτε την ψηφιακή κορνίζα.
Όταν πατάω το κουμπί μενού, το μενού δεν εμφανίζεται αμέσως.	• Η εμφάνιση του μενού και άλλων λειτουργιών ενδέχεται να καθυστερήσει κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς το προϊόν φορτώνει μια εικόνα προς απεικόνιση στην οθόνη.
Οι φωτογραφίες προβάλλονται σε αυτόματη περιστροφή.	• Ελέγξτε μήπως η λειτουργία Auto Rotation είναι ρυθμισμένη στο On.

Η διαδοχική προβολή εικόνων δεν εκκινείται αυτομάτως.	◆ Ελέγξτε μήπως η λειτουργία Auto Slide Show είναι ρυθμισμένη στο Off.
Έχω συνδέσει μια κάρτα μνήμης αλλά δεν λειτουργεί.	◆ Ελέγξτε το σύστημα αρχείων της κάρτας μνήμης.
Έχω συνδέσει μια συσκευή μνήμης USB αλλά δεν λειτουργεί.	◆ Ελέγξτε τον τύπο της συσκευής μνήμης USB. Ενδέχεται το προϊόν αυτό να μην υποστηρίζει τη σύνθετη συσκευή USB.

Ορολογία

Όροι	Περιγραφή
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	◆ Ο όρος JPEG αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης εικόνας. Παρέχει τη μικρότερη δυνατή απώλεια ποιότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες συμπίεσης εικόνας. Χρησιμοποιείται ευρέως για μετάδοση αρχείων πολυμέσων στο Διαδίκτυο και για άλλες χρήσεις. Μια εικόνα μορφοποιημένη κατά το πρότυπο JPEG ονομάζεται αρχείο JPEG ή JPG. Συνήθως, ένα αρχείο JPEG δημιουργείται μέσω λήψης από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μέσω σχεδιασμού στον υπολογιστή ή από πακέτο λογισμικού γραφικών, οπότε και ακολουθεί συμπίεση της εικόνας σε μορφή JPEG.
Κάρτα SD (Secure Digital Card)	◆ Μια κάρτα SD είναι μια κάρτα μνήμης τύπου Flash, στο μέγεθος γραμματόσημου. Παρέχει υψηλή αξιοπιστία και υψηλές χωρητικότητες. Χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα ψηφιακά προϊόντα, όπως συσκευές PDA, ψηφιακές κάμερες, συσκευές αναπαραγωγής MP3, κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές. Η εμφάνισή της είναι παρόμοια με μια κάρτα MMC, αλλά ο αριθμός των ακίδων και το πάχος τους είναι διαφορετικά. Διαθέτει επίσης τη δυνατότητα ορισμού κωδικού πρόσβασης για την ασφάλεια των δεδομένων.
MMC (Multi Media Card)	◆ Η μνήμη MMC είναι εξωτερική μνήμη τύπου Flash προς χρήση με μικρές φορητές συσκευές, όπως συμβαίνει και με τις κάρτες SD. Λόγω του ότι καταλαμβάνει μικρότερο χώρο σε σχέση με τις κάρτες SD/MMC, έχει ευρεία αποδοχή ως πρότυπο για τις κάρτες μνήμης. Χρησιμοποιείται συνήθως για αποθήκευση βίντεο και φωτογραφιών.
Καλώδιο USB 1) ΤΥΠΟΥ A-B	◆ Χρησιμοποιήστε την αντιρρευματική θύρα όταν κάνετε σύνδεση με έναν υπολογιστή. Το προϊόν αυτό υποστηρίζει USB 2.0. Ένα καλώδιο τύπου A-B που χρησιμοποιείται για σύνδεση της ψηφιακής σας κορνίζας με υπολογιστή σάς παρέχεται με το προϊόν. Ο τύπος A είναι η υποδοχή USB που χρησιμοποιείται για σύνδεση σε υπολογιστή. Ο τύπος B είναι η υποδοχή USB που χρησιμοποιείται για σύνδεση σε μια εξωτερική συσκευή. Μπορείτε να συνδέσετε την ψηφιακή σας κορνίζα σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB τύπου A-B.
Καλώδιο USB 2) Καλώδιο για σύνδεση άλλων συσκευών	◆ Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο καλωδίου όταν χρησιμοποιείτε τη συρρευματική θύρα. Το προϊόν αυτό υποστηρίζει USB 2.0. Όταν συνδέετε μια εξωτερική συσκευή στη συρρευματική θύρα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που σας παρασχέθηκε με την εξωτερική συσκευή.

| Αντιμετώπιση προβλημάτων | Ορολογία | Κέντρα σέρβις |

Κέντρα σέρβις

Εάν το προϊόν σας χρειάζεται σέρβις, επικοινωνήστε ή αποταθείτε σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
Για υπηρεσίες σύνδεσης με το δίκτυο και το Διακομιστή.

Υπηρεσίες		Επαφές
Τοποθεσία web της Samsung Electronics		www.samsung.com

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	70 70 19 70	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it

LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com.tr**
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/mea**

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2007 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H